


Sådan skifter du din router til dynamisk IP adresse.

1.)


Åben Internet Explorer, eller anden internet browser.
Indtast adressen <http://192.168.0.1> i adresse feltet.

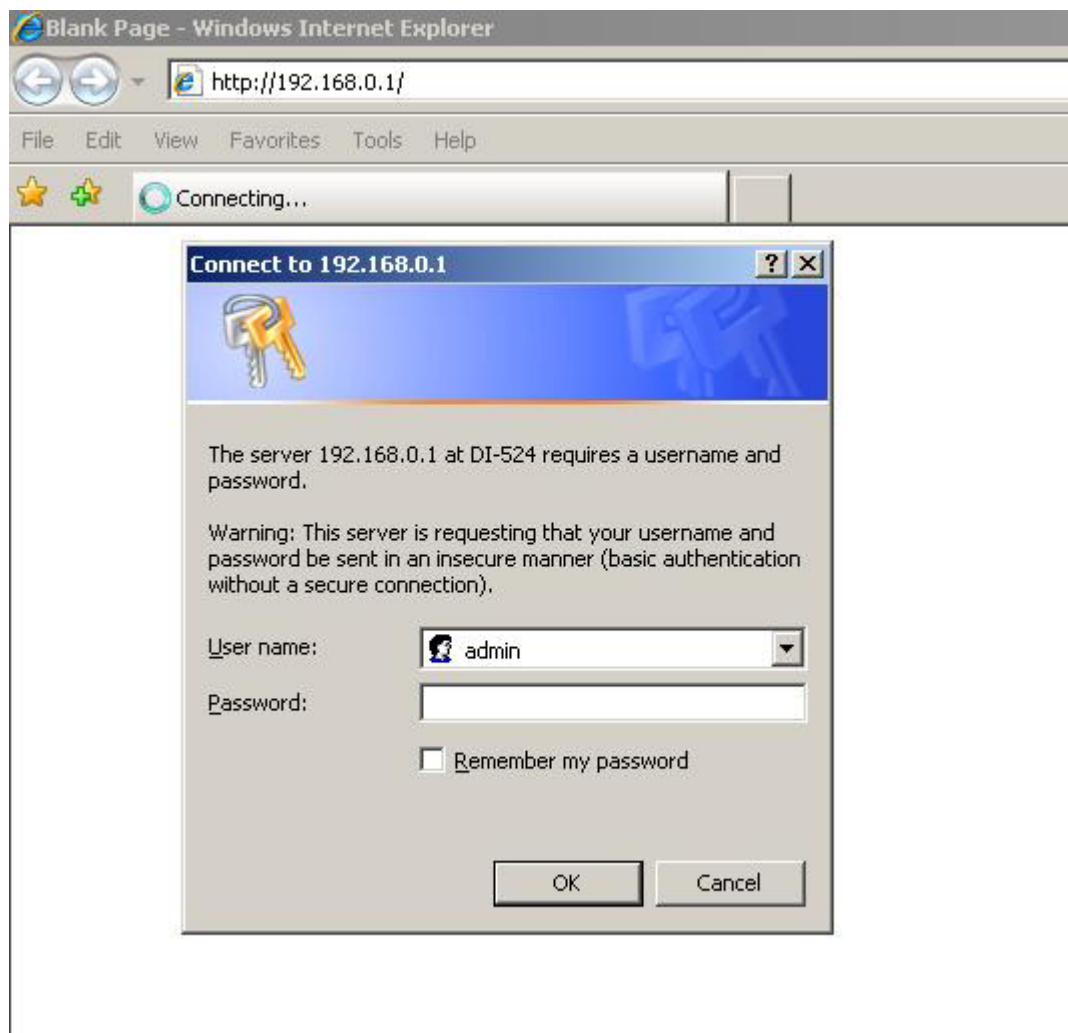

Indtast **admin** i user name feltet, lad password feltet være tomt.
Tryk på **OK** knappen.

2.)

Nu vil routerns forside vise sig. Tryk på knappen **WAN** i venstre side.

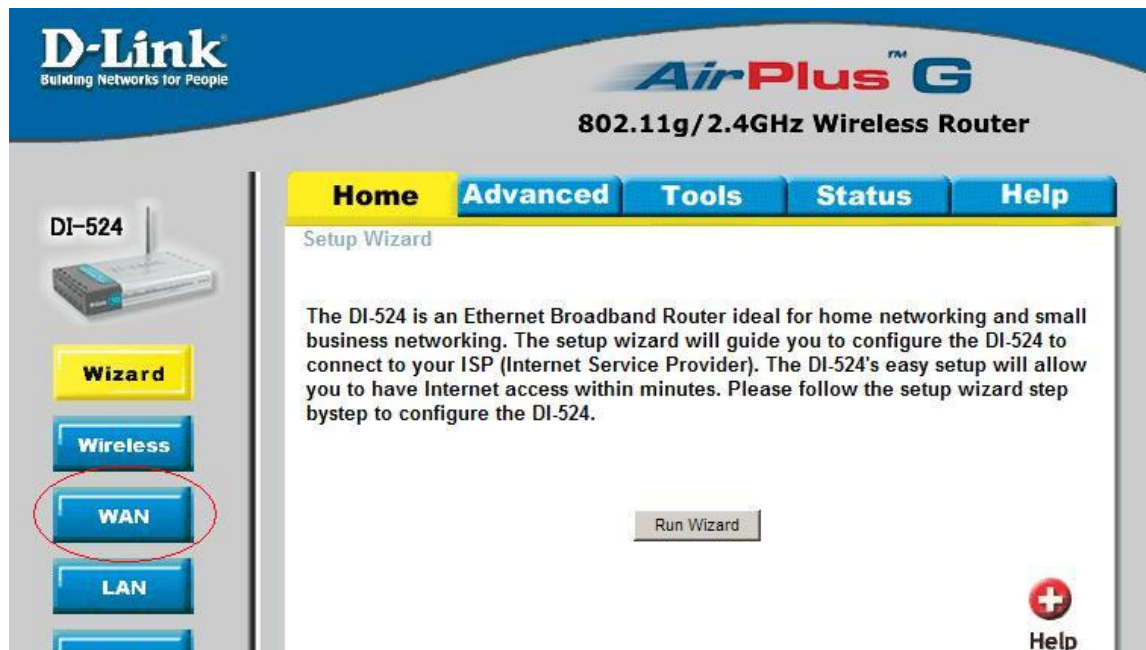


3.)

Du vil nu komme til routerens WAN indstillinger.

Sæt en "prik" i den øverste valgmulighed "Dynamic IP Address"

Tryk nu på knappen "Apply"

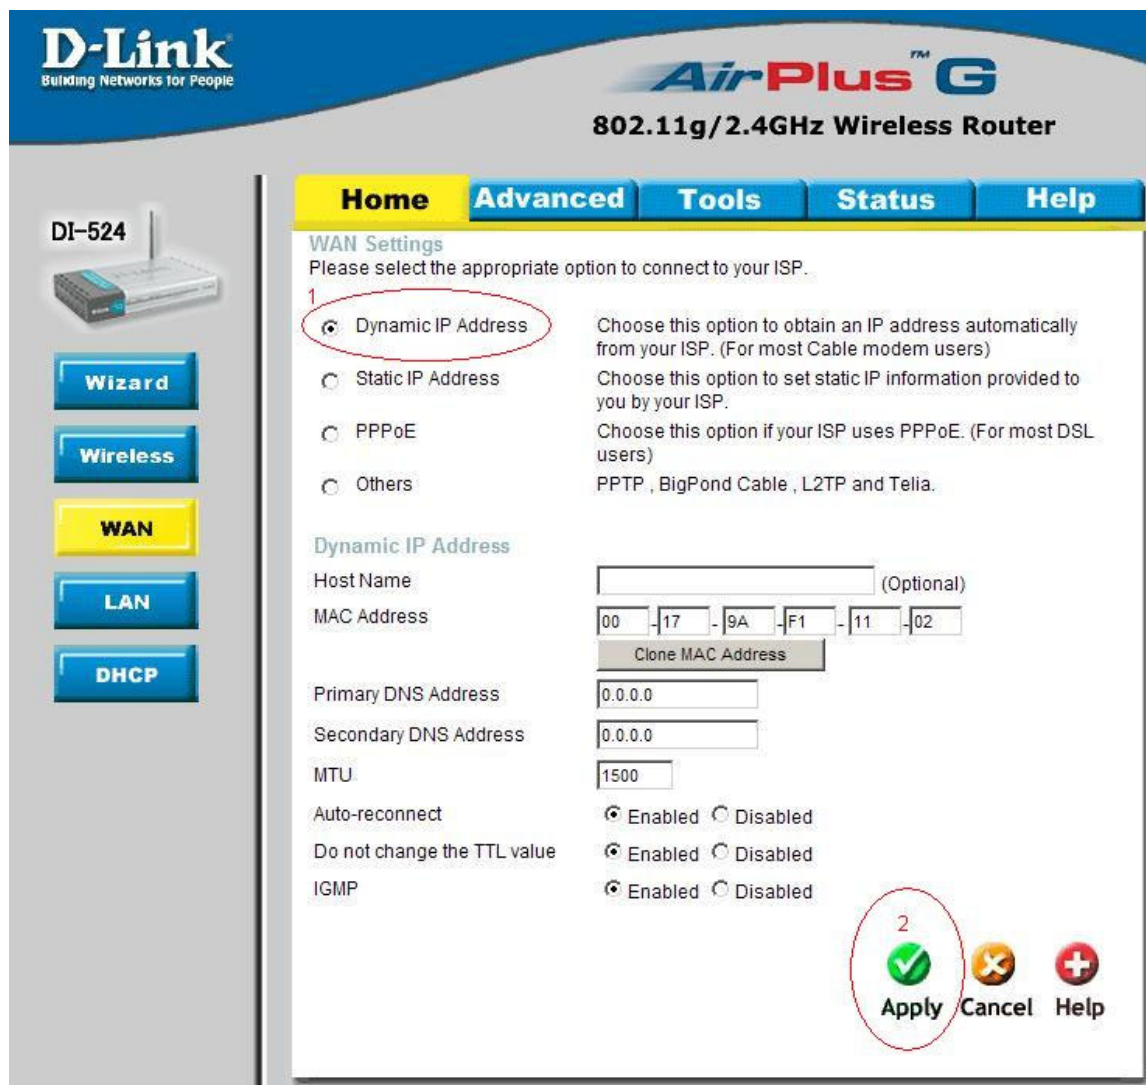

D-Link
Building Networks for People

AirPlus™ G
802.11g/2.4GHz Wireless Router

Home Advanced Tools Status Help

DI-524

Wizard
Wireless
WAN
LAN
DHCP

WAN Settings
Please select the appropriate option to connect to your ISP.

1

Dynamic IP Address Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)

Static IP Address Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.

PPPoE Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)

Others PPTP , BigPond Cable , L2TP and Telia.

Dynamic IP Address

Host Name (Optional)

MAC Address

Primary DNS Address

Secondary DNS Address

MTU

Auto-reconnect Enabled Disabled

Do not change the TTL value Enabled Disabled

IGMP Enabled Disabled

2

4.)

Routeren vil nu genstarte, og du er nu færdig med at indstille routeren
Til Dynamisk IP Adresse (DHCP)

Vent ca. 15 sekunder og tryk på **continue**.



Du kan nu benytte internettet som du ønsker det.