


Sådan skifter du din router til dynamisk IP adresse.

1.)

Åben Internet Explorer, eller anden internet browser.

Indtast adressen <http://192.168.15.1> i adresse feltet.

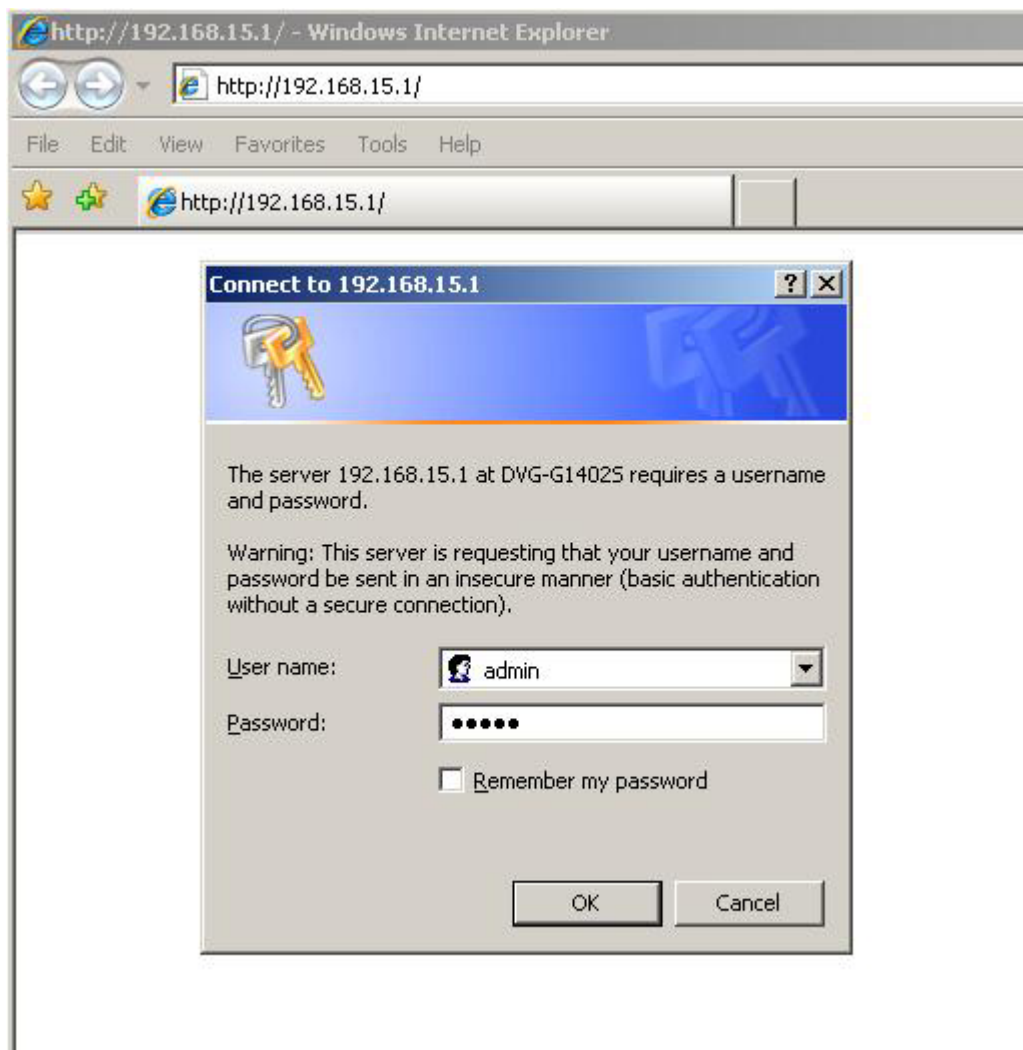

Indtast **admin** i User name & Password felteterne.
Tryk på **OK** knappen.


2.)

Nu vil routerns forside vise sig. Tryk på knappen **WAN** i venstre side.

Du vil nu komme til routerens WAN indstillinger.

Sæt en "prik" i den øverste valgmulighed **"Dynamic IP Address"**

Tryk nu på knappen **"Apply"**

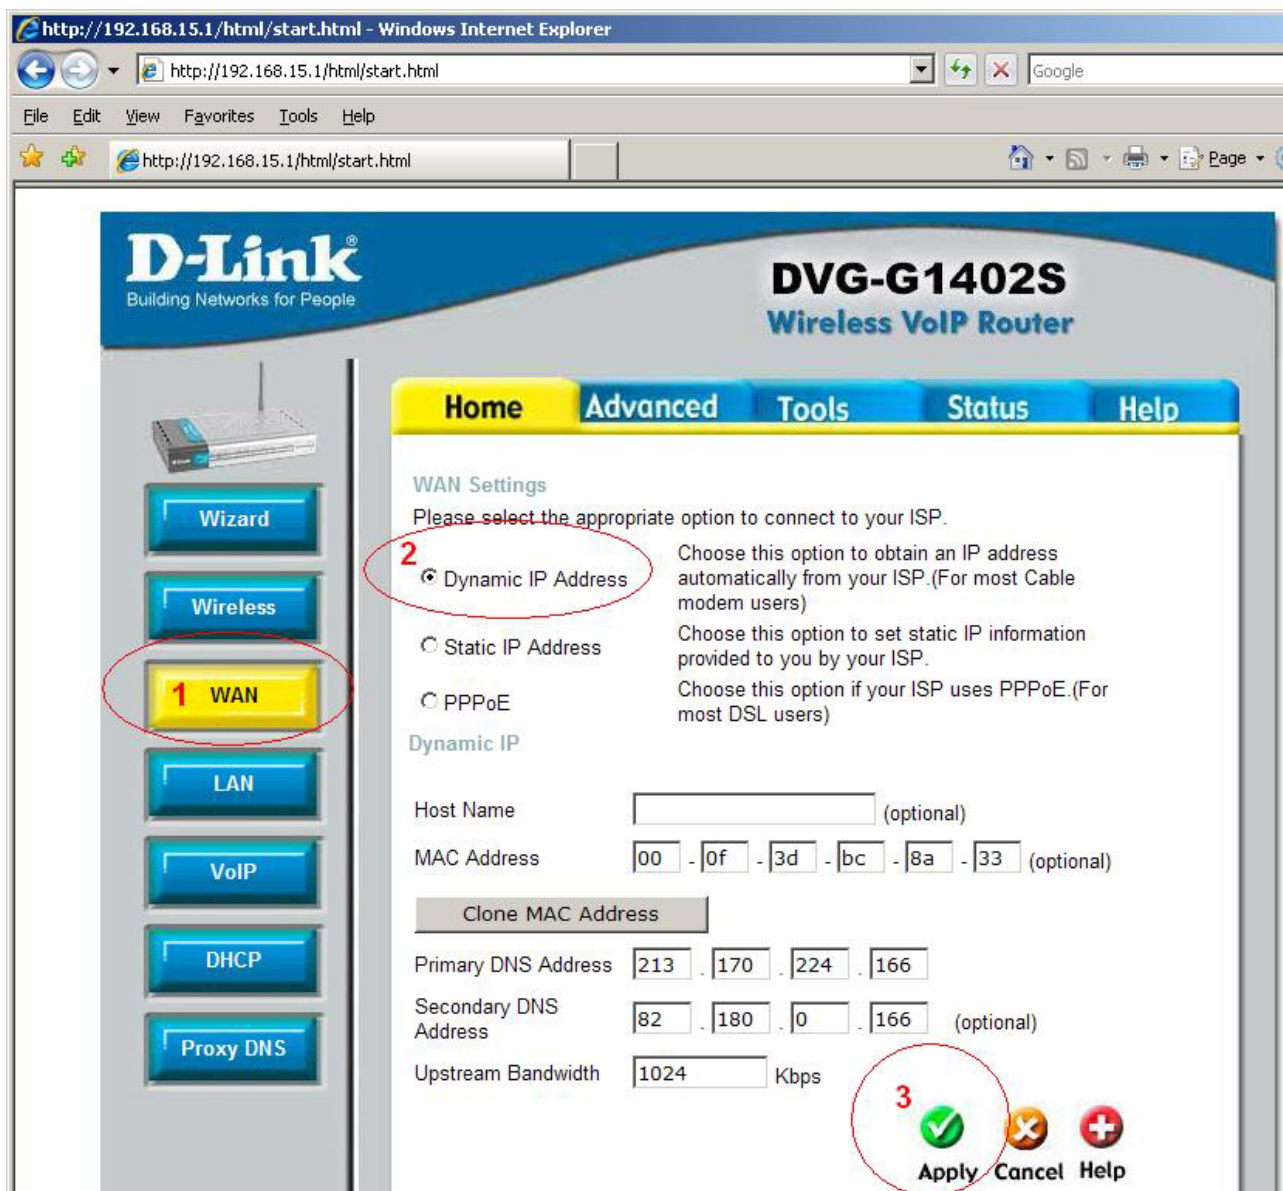

http://192.168.15.1/html/start.html - Windows Internet Explorer

http://192.168.15.1/html/start.html

File Edit View Favorites Tools Help

http://192.168.15.1/html/start.html

D-Link®
Building Networks for People

DVG-G1402S
Wireless VoIP Router

Home Advanced Tools Status Help

1 WAN

2 Dynamic IP Address

WAN Settings
Please select the appropriate option to connect to your ISP.

☒ Dynamic IP Address Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)

☐ Static IP Address Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.

☐ PPPoE Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)

Dynamic IP

Host Name (optional)

MAC Address 00 - 0f - 3d - bc - 8a - 33 (optional)

Clone MAC Address

Primary DNS Address 213 . 170 . 224 . 166


Secondary DNS Address 82 . 180 . 0 . 166 (optional)

Upstream Bandwidth 1024 Kbps

3 Apply Cancel Help

3.)

Du vil få en besked om at du skal Reboote routeren.

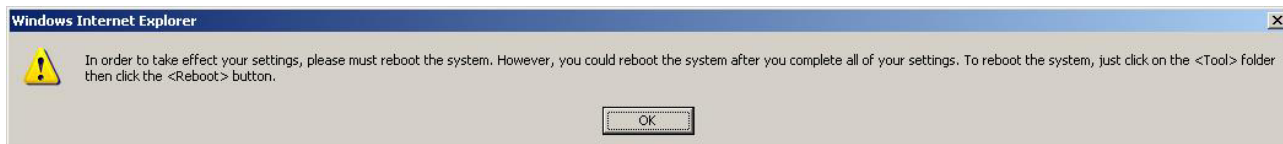

Tryk på **OK**.

Du kommer nu tilbage til Wan indstillinger.


Tryk på fanebladet **Tools**



4.)

Tryk på knappen **Reboot** nederst til venstre. **(1)**

Tryk derefter på knappen **Reboot** i midten af siden. **(2)**

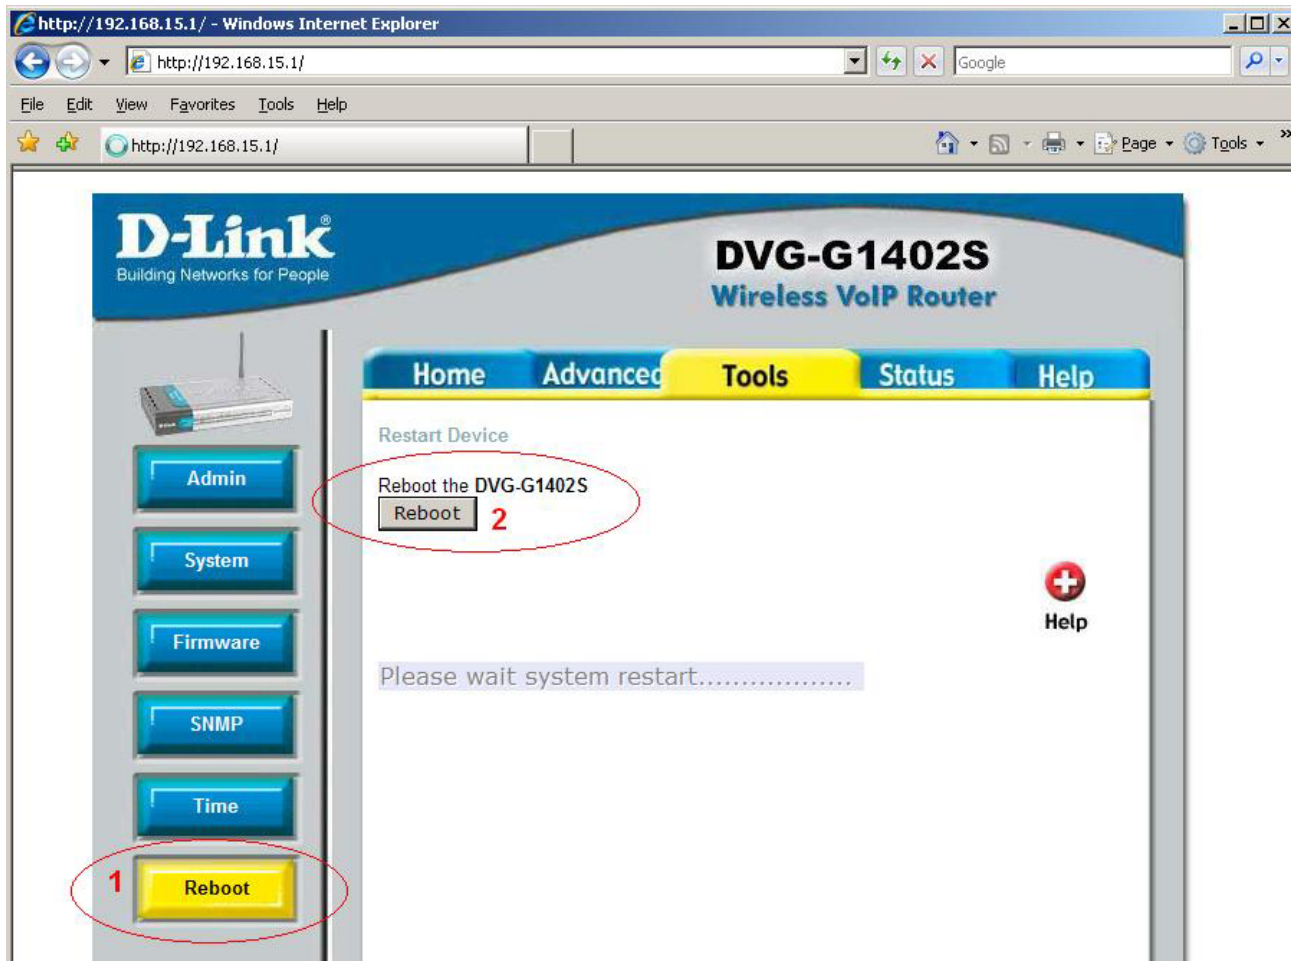

Routeren vil nu genstarte, vent ca. 15 – 20 sekunder.

Du kan nu benytte internettet som du ønsker det.